Samsung I8510

Uputstvo za upotrebu



korišćenje ovog uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja. Da biste brzo počeli sa korišćenjem telefona, pogledajte Vodič za brzi početak.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:



Upozorenje—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih



Oprez—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme



Napomena—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ▶ str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: Pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Muzički cent.** (predstavlja [Meni], zatim **Mediji**, i na kraju **Muzički cent.**).

[ ] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [ ] (predstavlja taster Uključivanje/ Izlazak iz menija).

< > **Angled brackets**—softkeys that control different functions at each screen; for example: <**OK**> (represents the **OK** softkey).

Autorska prava i žigovi

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj pripadaju njihovim vlasnicima:

- Ovaj proizvod sadrži softver sa licencom kompanije Symbian Ltd. © 1998-2008. Symbian i Symbian OS su žigovi komkpanije Symbian Ltd.

symbian OS

- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.



- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu—Bluetooth QD ID: B014069.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.
- DivX® este marcă înregistrată a DivX, Inc., şi se utilizează sub licență.



DESPRE DIVX VIDEO

DivX® este un format video digital creat de către DivX, Inc. Acesta este un telefon Certificat de către DivX care asigură video DivX. Asigură video DivX® până la 320 x 240. Poate asigura DivX® până la 640 x 480.

DESPRE VIDEO DIVX LA CERERE

Acest telefon certificat DivX® trebuie să fie înregistrat cu DivX pentru a asigura Video DivX la cerere (VOD). Prima data generați codul de înregistrare DivX VOD pentru dispozitivul dumneavoastră şi transmiteți-l în timpul procesului de înregistrare. [Important: conținutul DivX VOD este protejat de un sistem DivX DRM (Digital Rights Management) care restricționează plazback-ul la telefoanele certificate DivX. În cazul în care încercați să accesați un conținut DivX VOD neautorizat pentru telefonul dumneavoastră, va fi afişat mesajul "Eroare de Autorizare" şi conținutul nu va fi accesat.]. aflați mai multe accesând www.divx.com/vod.

Sadržaj

informacije o bezbednosti i korišćenju

Postupajte u skladu sa sledećim merama predostrožnosti da biste izbegli opasne ili nedozvoljene situacije, kao i da biste obezbedili najbolje moguće performanse svog uređaja.



Bezbednosna upozorenja

Držite uređaj van domašaja male dece i kućnih ljubimaca

Držite uređaj i sve priključke van domašaja male dece i životinja. Ukoliko se progutaju, mali delovi mogu da dovedu do gušenja ili ozbiljne povrede.

Čuvajte svoj sluh



Korišćenje slušalica pri velikoj jačini zvuka može da ošteti vaš sluh. Koristite minimalno podešavanje jačine zvuka koje je potrebno da biste čuli razgovor ili muziku.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani. Izbegavajte postavljanje uređaja i priključaka u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i do oštećenja uređaja.
- Ne bacajte baterije i telefone u vatru. Istro?ene baterije i telefone odla?ite u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije ili telefone na ili u uređaje za grejanje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.

Izbegnite smetnje prilikom korišćenja pejsmejkera

Rastojanje između mobilnog uređaja i pejsmejkera mora biti najmanje 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle potencijalne smetnje, a tu vrednost preporučuju proizvođači i nezavisna istraživačka grupa Wireless Technology Research. Ako imate bilo kakvog razloga za sumnju da između vašeg uređaja i pejsmejkera ili neke druge medicinske opreme dolazi do smetnji, odmah isključite uređaj i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili medicinske opreme.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte da koristite uređaj na mestima za sipanje goriva (benzinskim pumpama) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite uređaj kad god vas na to upozore znaci upozorenja ili uputstva. Vaš uređaj može da prouzrokuje eksplozije ili požar u skladištima sa gorivom ili hemikalijama, u objektima za transport i na mestima gde se vrši miniranje, kao i u njihovoj blizini. Nemojte da skladištite niti da nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Smanjite rizik od povreda prouzrokovanim kretnjama koje se ponavljaju

Prilikom slanja tekstualnih poruka ili igranja igara na svom uređaju, nemojte jako da ga stiskate, blago pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj tastera koje morate da pritisnete (na primer, obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze.

WARNING



Bezbednosne mere predostrožnosti

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje uređaja tokom vožnje i poštujte sve propise kojima se ograničava korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali bezbednost kad god je to moguće.

Poštujte sva bezbednosna upozorenja i propise

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Koristite samo one priključke koje je odobrio Samsung

Korišćenje nekompatibilnih priključaka može da ošteti vaš uređaj ili da prouzrokuje povredu.

Isključite uređaj u blizini medicinske opreme

Vaš uređaj može da prouzrokuje smetnje u radu medicinske opreme u bolnicama i zdravstvenim ustanovama. Ponašajte se u skladu sa svim propisima, istaknutim upozorenjima, kao i sa uputstvima medicinskog osoblja.

U avionu isključite uređaj ili onemogućite bežične funkcije

Vaš uređaj može da dovede do smetnji u radu opreme aviona. Ponašajte se u skladu sa svim propisima vezanim za avio prevoz i isključite svoj uređaj ili se prebacite na režim koji onemogućava bežične funkcije kada to od vas zatraži neki član posade aviona.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0° C/ 32° F ili iznad 45° C/ 113° F). Ekstremne temperature mogu da umanje kapacitet punjenja i trajanje baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da on može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte da koristite oštećeni punjač ili bateriju.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa. Iskorišćene baterije odlažite u skladu sa uputstvima.

Uređajem rukujte pažljivo i blago

- Nemojte da dozvolite da se uređaj pokvasi – tečnosti mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja. Nemojte da držite uređaj mokrim rukama. Može da dođe do prestanka važenja garancije u slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom.
- Izbegavajte korišćenje i držanje uređaja na prašnjavim i prljavim mestima kako ne bi došlo do oštećenja pokretnih delova.
- Elektronika vašeg uređaja je kompleksna – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako ne bi došlo do ozbiljnih oštećenja.
- Nemojte da farbate uređaj, budući da farba može da začepi pokretne delove i spreči ispravan rad.

- Nemojte da koristite blic kamere i svetlo uređaja blizu očiju dece i životinja.
- Vaš uređaj i memorijske kartice mogu da se oštete ukoliko se izlože magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice za nošenje i priključke sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Sprečite smetnje pri radu druge elektronske opreme

Vaš uređaj emituje signale radio frekvencije (RF) koji mogu da izazovu smetnje u radu nezaštićene ili neispravno zaštićene elektronske opreme, na primer pejsmejkera, slušnih aparata, kao i medicinske opreme u domovima ili vozilima. Obratite se proizvođačima elektronske opreme da biste otklonili sve smetnje do kojih je došlo.



Važne informacije o korišćenju

Koristite uređaj u normalnom položaju

Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite neovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Izbegavajte da punite bateriju više od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skrati trajanje baterije.

- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo za svrhu za koju su namenjene.

Pažljivo rukujte sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte da vadite karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugom opremom.
- Često zapisivanje i brisanje će skratiti trajanje memorijskih kartica.
- Nemojte da dodirujete kontakte ili terminale obojene zlatnom bojom prstima ili metalnim predmetima. Ako se isprlja, karticu obrišite mekom tkaninom.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, isplanirajte alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) koje se odnose na ograničenje izloženosti ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje oprema za radio i telekomunikacije.
U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom "Stepen specifične apsorpcije" ili SAR) od 2.0 vati po kilogramu telesne mase.

U toku testiranja, maksimalan SAR zabeležen za ovaj model iznosio je 0.414 vati po kilogramu. U svakodnevnoj upotrebi, stvarni SAR je verovatno znatno niži, s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Vaš uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).
Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(stara električna i elektronska oprema)



(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili pratećoj literaturi označava da se proizvod ne sme bacati zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da bi se sprečilo narušavanje životne sredine ili ljudskog zdravlja nekontrolisanim bacanjem otpadnog materijala, odvojite ovaj uređaj od ostalog smeća, budite odgovorni i reciklirajte ga kako biste promovisali opravdanu ponovnu upotrebu resursa za proizvodnju.

Kućni korisnici treba da se obrate maloprodajnom objektu u kome su kupili proizvod, ili lokalnoj vladinoj kancelariji, kako bi dobili informacije o mestu na koje treba da odnesu uređaj i načinu na koji će on biti recikliran tako da bude bezbedno po okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i sa njim provere odredbe i uslove navedene u kupovnom ugovoru. Ovaj proizvod ne treba bacati sa ostalim komercijalnim otpadnim materijalima.

komunikacija

Vaš uređaj omogućava da šaljete i primate različite tipove poziva i poruka preko celularnih mreža i Interneta.

Pozivi

Naučite kako da koristite pozivne funkcije u svom uređaju. Za osnovne funkcije pozivanja, pogledajte Vodič za brzi početak.

Pozivanje međunarodnog broja

1. Pritisnite [*] dvaput da biste umetnuli znak + (na ovaj način zamenjujete međunarodni pristupni kod).
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [ ] za pozivanje.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Pozivanje sa liste kontakata

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Kontakti**> da biste otvorili listu kontakata.

2. Dođite do kontakta ili pretražujte tako što ćete uneti prvih nekoliko slova imena kontakta.
3. Pritisnite [ ] da biste pozvali podrazumevani broj za kontakt.



Takođe možete da pritisnete taster za potvrdu da biste otvorili informacije o kontaktu i izabrali različiti broj ili tip poziva (npr. video).

Umetanje pauze

Prilikom pozivanja automatizovanih sistema, možete da umetnete pauzu između broja uređaja i drugog skupa brojeva.

Da biste umetnuli pauzu, pritisnite [*] kako biste izabrali tip pauze:

- **p** (automatsko pauziranje) – pritisnite [*] tri puta da biste umetnuli automatsku pauzu. Uređaj će pauzirati na dve sekunde, a zatim automatski preneti brojeve nakon pauze.
- **w** (ručno pauziranje) – pritisnite [*] četiri puta da biste umetnuli ručno pauziranje. Nakon pauze, potrebno je da pritisnete <**Pošalji**> da biste poslali preostale brojeve.

Pogledajte i odgovorite na propuštene pozive

Vaš uređaj će na ekranu prikazati propuštene pozive.

Da biste odgovorili na propušten poziv,

1. Pritisnite taster za potvrdu.
2. Dođite do propuštenog poziva.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [ ] da biste prikazali listu nedavno biranih brojeva.
2. Dođite do broja i pritisnite [ ].

Preusmeravanje poziva

Vaš provajder servisa ili mreža mogu, ali ne moraju da podržavaju ovu funkciju.

Da biste preusmerili dolazne pozive na drugi broj,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Podešavanja** → **Podešavanja** → **Telefon** → **Preus. poziva**.
2. Dođite do tipa poziva i pritisnite taster za potvrdu.
3. Dođite do tipa preusmeravanja i pritisnite <**Opcije**> → **Aktiviraj**.
4. Za glasovne pozive, dođite do lokacije za preusmeravanje (poštansko sandučе ili drugi broj) i pritisnite taster za potvrdu.
5. Unesite broj telefona i pritisnite <**OK**> (ako je neophodno).

Zabrana (blokiranje) poziva

Da biste aktivirali ovu funkciju, potrebna vam je šifra zabrane poziva od vašeg provajdera servisa.

Da biste zabranili dolazne pozive sa određenog broja,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Podešavanja** → **Podešavanja** → **Telefon** → **Zabrana poziva**.
2. Dođite do tipa zabrane i pritisnite <**Opcije**> → **Aktiviraj**.
3. Unesite šifru zabrane poziva i pritisnite <**OK**>.



Ako tri puta unesete pogrešnu šifru zabrane poziva, uređaj će se zaključati. Obratite se provajderu servisa.

Poruke

Naučite da koristite funkcije razmene poruka. Pogledajte Vodič za brzi početak da biste dobili uputstva o unosu teksta.

Folderi sa porukama

Kada otvorite Poruke, videćete funkciju **Nova poruka** i listu foldera:

- **Primljeno**: primljene poruke, osim e-pošte i info poruka
- **Moji folderi**: obrasci poruke i sačuvane poruke
- **Novo pošt. sand.**: primljena e-pošta; kada kreirate poštansko sanduče, ime koje navedete će se pojaviti ovde
- **Nacrti**: poruke koje još uvek niste poslali
- **Poslato**: nedavno poslate poruke
- **Za slanje**: privremeno skladištenje za poruke koje čekaju na slanje
- **Izveštaji**: izveštaji o dostavi tekstualnih i multimedijalnih poruka; potrebno je da zahtevate izveštaj o dostavi u opcijama poruka pre nego što pošaljete



- Poruke poslate preko Bluetooth bežične funkcije nisu sačuvane u folderu „Nacrti“ ili „Poslato“.
- Možda nećete dobiti izveštaj o dostavi za multimedijalnu poruku ako ste je poslali na e-adresu.

Ikone prijemnog sandučeta

U prijemnom sandučetu možete da vidite sledeće ikone pored vaših poruka:

Ikona	Opis
	Nepročitana tekstualna poruka
	Obaveštenje za multimedijalnu poruku
	Nepročitana multimedijalna poruka

Ikona	Opis
	Nepročitana smart poruka
	Nepročitana servisna poruka
	Podaci primljeni preko Bluetooth veze
	Nepoznat tip poruke

Status Za slanje

Kada ste izvan oblasti servisa ili nemate vezu sa mrežom ili serverom za e-poštu, vaša poruka će ostati u folderu Za slanje dok ponovo ne uspostavite vezu. Status Za slanje objašnjava zašto se poruka zadržava u folderu Za slanje:

- **Slanje**: uređaj se povezuje i poruka će odmah biti poslata
- **Čekanje**: poruka je u redu odmah iza druge poruke i biće poslata čim bude bilo moguće
- **Ponov. slanje u (vreme)**: poruka nije poslata i biće poslata u navedeno vreme
- **Odloženo**: poruka je planirana za slanje kasnije
- **Nije uspelo**: uređaj je pokušao da pošalje poruku više puta, ali nije uspeo

Tekstualne poruke



Tekstualne poruke duže od 160 znakova će biti poslate kao dve ili više poruka i može doći do dodatnog naplaćivanja.

Slanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruku**.
2. Unesite broj telefona ili pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali kontakt.
3. Idite nadole i unesite tekst.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Pregledanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Poruke** → **Primljeno**.
2. Dođite do poruke i pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali poruku.

Preuzimanje poruka sa SIM kartice

Ako imate tekstualne poruke uskladištene na SIM kartici, potrebno je da ih kopirate na uređaj pre nego što budete mogli da ih prikažete.

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Poruke** → <**Opcije**> → **SIM poruke**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Markiraj/ Demarkiraj** → **Markiraj** (da biste izabrali jednu) ili **Markiraj sve** (da biste izabrali sve).
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kopiraj** → **Primljeno** ili folder.

Sada možete da prikažete poruke iz foldera u svom uređaju.

Multimedijalne poruke

Pre slanja multimedijalnih poruka, potrebno da je definišete pristupnu tačku.

Postavljanje pristupne tačke

Vaš provajder servisa može da obezbedi postavke za pristupnu tačku preko smart poruke. Da biste automatski podesili pristupnu tačku koristeći smart poruku, pogledajte "Čuvanje podataka smart poruka ili podešavanja u uređaju."
▶ str. 23

Da biste ručno podesili pristupnu tačku,

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [Meni] → **Podešavanja** → **Podešavanja** → **Veza** → **Odredišta** → **MMS poruka**.
2. Idite nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali postojeću pristupnu tačku ili pritisnite <**Opcije**> → **Nova pristupna tačka**.

3. Postavite opcije pristupne tačke prema uputstvima koje obezbeđuje provajder servisa.

Slanje multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruku**.
2. Unesite broj telefona ili pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali kontakt.
3. Idite nadole i unesite tekst.
4. Da biste umetnuli postojeći multimedijalni objekat, pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci sadržaj** → tip objekta → **Iz Galerije**. Da biste kreirali i umetnuli nov multimedijalni objekat, pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci sadržaj** → tip objekta → **Novo**.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.



Možete da dodate samo slike u rezoluciji 176 x 144 ili manjoj.

Izmena multimedijalne poruke

Možete da izmenite multimedijalne poruke pre slanja:

- Da biste dodali polja u zaglavlje poruke, pritisnite <**Opcije**> → **Polja zaglavlja poruke** → tip polja
- Da biste promenili izgled poruke, pritisnite <**Opcije**> → **Post. tekst na kraj** ili **Postavi prvo tekst**
- Da biste uklonili stavku, pritisnite <**Opcije**> → **Ukloni** → stavka



Možete da dodate slike, zvukove ili video snimke u slajdove; međutim, možete da dodate samo jedan tip medija po slajdu.

Pregledanje multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Poruke** → **Primljeno**.
2. Dođite do poruke i pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali poruku.

Preslušavanje govorne pošte:

Ako je provajder servisa unapred postavio broj govorne pošte, možete da pritisnete i držite [**1**] da biste pristupili svojoj govornoj pošti.

Ako broj govorne pošte nije unapred podešen ili je potrebno da ga promenite,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Alatke** → **Pošt. sanduče poziva** → <**Opcije**> → **Promeni broj**.
2. Unesite broj govorne pošte koji ste dobili od provajdera servisa i pritisnite <**OK**>.

Sada možete da pristupite svojoj govornoj pošti iz pasivnog režima tako što ćete pritisnuti i držati [**1**].

E-poruke

Pre slanja ili primanja e-poruka, potrebno je da kreirate poštansko sanduče.

Kreiranje poštanskog sandučeta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Poruke** → <**Opcije**> → **Podešavanja** → **E-mail** ili **Sinhronizacija poruka** → **Poštanska sandučad**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novo pošt. sanduče**.
3. Pritisnite <**Počni**> da biste pokrenuli čarobnjak za instaliranje poštanskog sandučeta i pratite uputstva na ekranu.

Novo poštansko sanduče se automatski pojavljuje u Porukama. Da biste promenili trenutno poštansko sanduče, vratite se na podešavanja za e-poštu i prebacite „Poštansko sanduče u upotrebi“ na drugo poštansko sanduče.



Ako koristite POP3 protokol, poštansko sanduče se neće automatski ažurirati kada ste na mreži. Potrebno je da prekinete vezu i da se ponovo povežete kako biste videli nove poruke.

Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Poruke** → **Nova poruka** → **E-mail**.
2. Unesite e-adresu ili pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali kontakt.
3. Pomerite se nadole i unesite predmet poruke.
4. Idite nadole i unesite tekst.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → tip objekta (opcionalno).
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.

Ako niste na mreži ili izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti u folderu Za slanje dok ne budete na mreži i u oblasti servisa.

Pregledanje e-poruka

Kada otvorite poštansko sanduče, možete da prikažete prethodno preuzetu e-poštu van mreže ili da se povežete sa serverom za e-poštu da biste videli nove poruke. Nakon preuzimanja e-poruka, možete da ih vidite van mreže.

Da biste videli nove poruke na mreži,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Poruke** → vaše poštansko sanduče.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uspostavi vezu**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi e-mail** → **Nove**.

Da biste videli nove poruke na mreži,

1. Pritisnite <**Opcije**> → **Prekini vezu**.
2. Ponovite gorenavedene korake od 1 do 3.

Prikazivanje ili čuvanje priloga e-pošte



Prilozi e-pošte (📎) mogu da sadrže viruse koji oštećuju vaš uređaj. Da biste zaštitili svoj uređaj, otvorite priloge samo ako verujete pošiljaocu.

Da biste videli prilog,

1. Iz otvorene e-poruke, pritisnite <**Opcije**> → **Prilozi**.
2. Dođite do priloga i pritisnite taster za potvrdu.

   Odgovarajuća aplikacija otvara prilog.

Da biste sačuvali prilog,

1. Iz otvorene e-poruke, pritisnite <**Opcije**> → **Prilozi**.
2. Dođite do priloga i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Brisanje e-poruke

Možete da izbrišete e-poruke samo sa svog uređaja ili sa uređaja i servera za poštu.

Da biste izbrisali poruku samo sa svog uređaja,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Poruke** → vaše poštansko sandučе.
2. Dođite do e-pošte i pritisnite <**Opcije**> → **Izbriši** → **Samo telefon**.



Zaglavlje e-pošte će ostati u vašem poštanskom sandučetu sve dok ne izbrišete poruku iz svog servera za poštu.

Da biste izbrisali poruku sa svog uređaja i servera za poštu,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Poruke** → vaše poštansko sanduče.
2. Dođite do e-pošte i pritisnite <**Opcije**> → **Izbriši** → **Telefon i server**.



Ako niste na mreži, poruke će biti izbrisane sa servera kada se sledeći put povežete. Ako koristite POP3 protokol, izbrisane poruke će biti uklonjene kada prekinete vezu sa poštanskim sandučetom.

Ćaskanje

Možete da šaljete i primate ćaskanja (IM) ako vaš provajder servisa podržava ovu funkciju.

Prijavljivanje na IM server

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Povezivanje** → **Ćaskanje**.
2. Ako uređaj ne pokuša da se automatski prijavi, pritisnite <**Opcije**> → **Prijava**.
3. Izaberite nalog.
4. Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim pritisnite <**OK**>.
5. Da biste se odjavili, pritisnite <**Opcije**> → **Odjava**.

Započinjanje konverzacije

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Povezivanje** → **Ćaskanje** → **Konverzacije**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova konverzacija** → **Unesite id. korisnika** ili **Izaberi iz kontakata.**.
3. Unesite ID korisnika ili izaberite kontakt sa liste kontakata.
4. Da biste završili konverzaciju, pritisnite <**Opcije**> → **Završi konverzaciju**.

Prihvatanje poziva

Kada dobijete IM poziv, pritisnite <**Prikaži**> da biste prihvatili poziv. Ako istovremeno imate više poziva, pritisnite <**Prikaži**>, dođite do poziva i pritisnite <**OK**>.

Dodavanje IM kontakata

Informacije o IM kontaktima možete da sačuvate tako što ćete pritisnuti <**Opcije**> → **Dodaj u kont. za ćask.** tokom konverzacije. Takođe možete da dodate informacije u IM kontaktima tako što ćete pritisnuti <**Opcije**> → **Novi kont. za ćask.**.

Kada prikažete svoje IM kontakte, možete da vidite sledeće ikone:

Ikona	Opis
	kontakt je na mreži
	kontakt je van mreže
	kontakt je blokiran

Ako ne vidite ikonu pored imena kontakta, to znači da je kontakt nepoznat.

Audio poruke

Audio poruke možete da šaljete uz glasovne beleške ili audio snimke. Da biste snimili glasovnu belešku ili audio snimak, pogledajte "Diktafon." ▶ str. 43

Slanje audio poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Poruke** → **Nova poruka** → **Audio poruku**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj primaoca**.
3. Dođite do primaoca i pritisnite taster za potvrdu → <**OK**> → broj (ako je neophodno).

4. Pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci audio snimak** → **Iz Galerije** ili **Novi audio snimak** → audio snimak.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.

Info poruke

Ako vaš provajder servisa podržava ovu funkciju, možete da se pretplatite na info poruke koje obezbeđuju automatska obaveštenja ili najnovije vesti. Da biste saznali više o dostupnim info porukama, obratite se provajderu servisa.

Dodavanje teme info poruka

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Poruke** → <**Opcije**> → **Info servis**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Tema** → **Dodaj ručno**.
3. Unesite ime teme i broj, a zatim pritisnite <**OK**>.

Pretplata na info poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Poruke**→ <**Opcije**> → **Info servis**.
2. Dođite do teme i pritisnite <**Opcije**> → **Pretplati se**.

   Uređaj će sada automatski da prima nove poruke.
3. Da biste otkazali pretplatu, pritisnite <**Opcije**> → **Poništi pretplatu**.



Neka podešavanja veze mogu da blokiraju info poruke. Obratite se provajderu servisa da biste dobili odgovarajuća podešavanja veze.

Prikazivanje teme info poruka

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Poruke** → <**Opcije**> → **Info servis**.
2. Dođite do foldera teme i pritisnite taster za potvrdu.

3. Dođite do teme i pritisnite taster za potvrdu.

Postavljanje automatskih obaveštenja o novim info porukama

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Poruke** → <**Opcije**> → **Info servis**.
2. Dođite do teme i pritisnite <**Opcije**> → **Označi kao “vruće”**.
3. Da biste zaustavili automatska obaveštenja, pritisnite <**Opcije**> → **Poništi “vruće”**.

Smart poruke

Vaš uređaj može da primi različite smart poruke, uključujući vizitkarte, tonove zvona, događaje u kalendaru, markere pregledača i podešavanja. Provajder servisa može da pošalje smart poruke koje koristite za učitavanje podešavanja u uređaj.

Čuvanje podataka smart poruka ili podešavanja u uređaju

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Poruke** → **Primljeno**.
2. Dođite do poruke i pritisnite taster za potvrdu.
3. Pritisnite <**Opcije**> i sačuvajte podatke ili podešavanja prema tipu smart poruke.

Takođe možete da primite obaveštenje e-poštom koje vas obaveštava koliko novih e-poruka se nalazi u udaljenom poštanskom sandučetu.

Servisne poruke

Takođe možete da dobijete servisne poruke od svog provajdera servisa koje se automatski brišu kada isteknu. Iz prijemnog sandučeta možete da prikažete servisne poruke (potrebno je da preuzmete poruke od provajdera servisa). Obratite se provajderu servisa da biste dobili još informacija o servisnim porukama.

Dnevnik

Saznajte kako da prikažete informacije u dnevniku o pozivima, paketnom prenosu i drugim događajima komunikacije.

Nedavni pozivi

Možete da prikažete i obrišete dnevnike nedavno propuštenih poziva, primljenih poziva ili biranih brojeva.

Prikazivanje dnevnika nedavnih poziva

Da biste videli nedavno propuštene pozive, primljene pozive ili birane brojeve,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Dnevnik** → **Prethodni**.
2. Dođite do tipa poziva i pritisnite taster za potvrdu.



Da biste pozvali broj iz dnevnika poziva, dođite do broja i pritisnite [ ].

Brisanje dnevnika nedavnih poziva

Možete da izbrišete sve dnevnike nedavnih poziva istovremeno, da izbrišete dnevnik jednog poziva ili da izbrišete jedan broj iz dnevnika.

Da biste izbrisali sve dnevnike nedavnih poziva,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Dnevnik** → **Prethodni**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Obriši prethodne**.
3. Pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili.

Da biste izbrisali dnevnik jednog poziva,

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Dnevnik** → **Prethodni** → tip poziva.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Obriši listu**.
3. Pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili.

Da biste izbrisali jedan broj iz dnevnika,

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Dnevnik** → **Prethodni** → tip poziva.
2. Dođite do broja i pritisnite [**C**] ili pritisnite <**Opcije**> → **Obriši**.
3. Pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili.

Trajanje poziva

Da biste videli trajanje poslednjeg poziva, biranog broja, primljenog poziva ili svih poziva, u pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Dnevnik** → **Trajanje poz.**.

Paketni prenos podataka

Da biste videli količinu poslatih ili primljenih podataka za paketni prenos, u pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Dnevnik** → **Paketni prenos**.

Dnevnik komunikacija

Možete da prikažete detalje komunikacije i dnevnike filtera sa dnevnikom komunikacije.

Prikazivanje dnevnika komunikacije

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Dnevnik**.
2. Idite desno da biste prebacili na dnevnik komunikacije.



Neki događaji, kao što su tekstualne poruke podeljene u više delova, pojaviće se kao jedan događaj komunikacije.

Događaji dnevnika filtera

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Dnevnik**.
2. Idite desno da biste prebacili na dnevnik komunikacije.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Razdvoji**.
4. Dođite do tipa filtera i pritisnite taster za potvrdu.

Brisanje dnevnika komunikacije

Da biste trajno izbrisali sav sadržaj dnevnika,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Dnevnik**.
2. Idite desno da biste prebacili na dnevnik komunikacije.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Obriši dnevnik**.
4. Pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili.

Trajanje dnevnika

Možete da promenite dužinu vremena u kojem se događaji komunikacije skladište u dnevnicima. Nakon tog vremena, događaji se automatski brišu kako bi oslobodili memoriju.

Da biste podesili trajanje dnevnika,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Dnevnik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Promeni**.
4. Dođite do trajanja i pritisnite taster za potvrdu.



Ako izaberete **Bez dnevnika**, događaji komunikacije neće biti uskladišteni u dnevniku.

mediji

Naučite da koristite medijske aplikacije na svom uređaju: Muzički centar, Kamera, Galerija, ShoZu, Pregledač video zapisa, Digitalni okvir, Radio, RealPlayer, Diktafon, PC Studio i DLNA.

Muzički centar

Sa Muzičkim centrom možete da reprodukujete mp3, aac ili wma muzičke datoteke.

Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj

U svoj uređaj možete da dodate muzičke datoteke tako što ćete ih preuzeti sa Interneta ili preneti ih sa računara koristeći aplikaciju PC Studio (pogledajte Pomoć za PC Studio) ili microSD memorijsku karticu.

Dodavanje datoteka u muzičku biblioteku

Da biste automatski dodali datoteke u muzičku biblioteku,

1. Dodajte muzičke datoteke u svoj uređaj.

2. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Muzički centar**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Osveži biblioteku**.

Reprodukovanje muzičkih datoteka

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Muzički centar**.
2. Izaberite listu za reprodukciju.
3. Dođite do datoteke i pritisnite taster za potvrdu.
4. Tokom reprodukcije koristite sledeće tastere:

Taster	Funkcija
Taster za potvrdu	Pauza ili nastavak reprodukcije
Navigacija (nadole)	Zaustavljanje reprodukcije
Navigacija (nalevo)	Restartovanje reprodukcije; preskakanje unazad (pritisnite i držite 3 sekunde); pretraga unazad (pritisnite i držite)
Navigacija (nadesno)	Preskakanje unapred; pretraga unapred (pritisnite i držite)
Jačina zvuka	Prilagođavanje jačine zvuka



Prilikom reprodukcije muzike, možete pauzirati numeru tako što ćete uređaj okrenuti na stranu na kojoj je displej, kada aktivirate Etiquette pauzu. ([Meni] → **Podešavanja** → **Podešavanja** → **Opšte** → **Personalizacija** → **Tonovi** → **Režim smanjene brzine...** → **Uključeno**)

Kreiranje liste za reprodukciju

Da biste kreirali prilagođenu listu za reprodukciju,

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Muzički centar** → **Lista za reprodukciju**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Napravi listu numera** → lokacija memorije (ako je neophodno).
3. Umesite ime za listu za reprodukciju i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite <**Da**>.
5. Izaberite muzičku kategoriju → numera.
6. Pritisnite <**Urađeno**>.

Kamera

Vaš uređaj dozvoljava da napravite digitalne fotografije (jpg format) ili da snimite video zapise (mp4 format).



Nemojte rukom da otvarate niti da udarate poklopac objektiva kako ne bi došlo do oštećenja poklopca objektiva ili kamere.

Snimanje fotografije

1. Pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Okrenite uređaj za 90° suprotno od smera kretanja kazaljki na satu (nalevo).
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja (pogledajte "Korišćenje tastature u režimu kamere").
4. Pritisnite taster za potvrdu ili taster kamere da biste napravili sliku.

Korišćenje tastature u režimu kamere

Taster	Funkcija
Navigacija (nagore)/*	Uključuje/isključuje sijalicu blica
Navigacija (nadole)/**3**	Podešava vreme odlaganja pre nego što napravite fotografiju
Navigacija (nalevo)	Menja režim fokusiranja
Navigacija (nadesno)	Podešava osvetljenje
2	Menja režim slikanja
#	Skriva ili prikazuje ikone ili smernice na ekranu
Jačina zvuka	Povećava ili umanjuje sliku

Snimanje video zapisa

1. Pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Okrenite uređaj za 90° suprotno od smera kretanja kazaljki na satu (nalevo).
3. Postavite prekidač režima kamere na [ ].
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja (pogledajte "Korišćenje tastature u režimu kamkordera").
5. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste započeli sa snimanjem.
6. Pritisnite <□> ili taster za kameru da biste zaustavili snimanje.

Korišćenje tastature u režimu kamkordera

Taster	Funkcija
Navigacija (nagore)/∗	Uključuje/isključuje sijalicu blica
Navigacija (nadole)/**3**	Podešava vreme odlaganja pre snimanja video zapisa
Navigacija (nalevo)	Menja režim fokusiranja
Navigacija (nadesno)	Podešava osvetljenje
#	Skriva ili prikazuje ikone ili smernice na ekranu
Jačina zvuka	Povećava ili umanjuje sliku

Prikazivanje fotografije ili video zapisa

1. U pasivnom režimu rada postavite prekidač za režim kamere na [▶] i pritisnite i držite taster kamere.
2. Dođite do fotografije ili video zapisa i izaberite ga.

Prikazivanje projekcije slajdova

1. U pasivnom režimu rada postavite prekidač za režim kamere na [▶] i pritisnite i držite taster kamere.
2. Dođite do fotografije i pritisnite <**Opcije**> → **Prikaz slajdova**.

Izmena fotografija

Izmenite fotografije i primenite zabavne efekte.

Transformisanje fotografije

1. U pasivnom režimu rada postavite prekidač za režim kamere na [▶] i pritisnite i držite taster kamere.
2. Dođite do fotografije i pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
3. Dođite do opcije **Rotiraj i okreni** i izaberite je.
4. Koristeći navigacioni taster, rotirajte ili obrnite fotografiju na željeni način i pritisnite <**Gotovo**>.
5. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Sečenje fotografije

1. U pasivnom režimu rada postavite prekidač za režim kamere na [▶] i pritisnite i držite taster kamere.
2. Dođite do fotografije i pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
3. Dođite do opcije **Opseci** i izaberite je.
4. Korišćenjem navigacionog tastera, promenite veličinu pravougaonika koji želite da isečete i pritisnite <**Gotovo**>.
5. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Promena veličine fotografije

1. U pasivnom režimu rada postavite prekidač za režim kamere na [▶] i pritisnite i držite taster kamere.
2. Dođite do fotografije i pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
3. Dođite do opcije **Promeni veličinu** i izaberite je.
4. Izaberite veličinu i pritisnite <**Gotovo**>.
5. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Podešavanje fotografije

1. U pasivnom režimu rada postavite prekidač za režim kamere na [▶] i pritisnite i držite taster kamere.
2. Dođite do fotografije i pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
3. Dođite do opcije **Osvetljenje i kontrast**, **Automatsko poboljšavanje** ili **Boja** i izaberite je.
4. Korišćenjem navigacionog tastera, podesite fotografiju na željeni način i pritisnite <**Gotovo**>.
5. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Primena efekata na fotografiju

1. U pasivnom režimu rada postavite prekidač za režim kamere na [▶] i pritisnite i držite taster kamere.
2. Dođite do fotografije i pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
3. Dođite do opcije **Efekat** i izaberite je.
4. Dođite do efekta koji želite da primenite i pritisnite <**Gotovo**>.
5. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Ubacivanje vizuelne funkcije

1. U pasivnom režimu rada postavite prekidač za režim kamere na [▶] i pritisnite i držite taster kamere.
2. Dođite do fotografije i pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
3. Dođite do **Okvir**, **Dodaj crtež**, **Dodaj tekst** ili **Dodaj emotikon** i izaberite je.
4. Dođite do vizuelne funkcije (okvir, clip art ili emotikon) ili unesite tekst da koji želite da dodate i pritisnite <**Gotovo**> ili <**OK**>.
5. Korišćenjem navigacionog tastera, promenite lokaciju vizuelne funkcije i pritisnite <**Opcije**> → **Gotovo** (ako je neophodno).

6. Da biste promenili dimenzije ili rotirali vizuelnu funkciju ili promenili veličinu fonta, boju teksta, pritisnite <**Opcije**> → opcija.
7. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Galerija

Iz Galerije možete da upravljate svim medijskim datotekama i otvorenim Internet vezama.

Otvaranje medijske datoteke

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Galerija**.
   Medijske datoteke se automatski organizuju po tipu datoteke.
2. Dođite do medijskog foldera i pritisnite taster za potvrdu.
3. Dođite do medijske datoteke i pritisnite taster za potvrdu.

Dodavanje striming Internet veze u Galeriju

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Galerija** → **Link. za striming**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi link** → lokacija memorije (ako je neophodno).
3. Unesite ime i Web adresu i pritisnite <**OK**>.

Reprodukovanje striming sadržaja sa Interneta

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Galerija** → **Link. za striming**.
2. Dođite do veze i pritisnite taster za potvrdu.
   RealPlayer će se pokrenuti i pitati da li želite da se povežete sa bežičnom mrežom.
3. Pritisnite <**Da**>.

ShoZu

Sa aplikacijom ShoZu, možete da otpremate fotografije i video zapise na svoje omiljene Web lokacije i blogove i da od njih dobijate najnovija ažuriranja.

Aktiviranje aplikacije ShoZu

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **ShoZu** → <**Opcije**> → **Prijavljivanje**.
2. Unesite svoj ShoZu ID i lozinku i pritisnite <**OK**>.
3. Dođite do pristupne tačke i pritisnite taster za potvrdu (ako je potrebno).

Kreiranje novog odredišta

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **ShoZu** → **Dodaj sajtove** → <**Opcije**> → **Dodaj** → <**OK**>.
2. Unesite ime odredišta, svoju e-adresu, korisničko ime (ako je neophodno) i lozinku.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali novo odredište.

Otpremanje datoteke

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **ShoZu** → **Pošalji na e-adresu** → **Pošalji u nove**.
2. Izaberite datoteku i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
3. Izaberite odredište.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.

Pregledač video zapisa

Sa Pregledač video zapisa možete da menjate ili pravite video zapise tako što ćete kombinovati fotografije ili video zapise.

Sečenje video zapisa

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Pregledač video zapisa** → **Izmeni video zapis**.
2. Izaberite video datoteku.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli reprodukciju.
4. Označite početak i kraj novog video zapisa:
   - Pritisnite <**Opcije**> → **Podesi početak** na mesto gde želite da video zapis počne.
   - Pritisnite <**Opcije**> → **Podesi kraj** na mesto gde želite da se video zapis završi.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** da biste promenili svojstva za čuvanje video datoteka, kao što je kvalitet slike, prefiks imena i lokacija memorije.
6. Kada završite, pritisnite <**Nazad**> → <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
7. Unesite novo ime datoteke za video zapis i pritisnite <**OK**>.
   Nakon čuvanja novog video zapisa, uređaj ga automatski reprodukuje.

Umetanje teksta

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Pregledač video zapisa** → **Izmeni video zapis**.
2. Izaberite video datoteku.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli reprodukciju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj podnaslov**.

5. Pritisnite <**Opcije**> → **Reprodukuj**.
6. Pritisnite taster za potvrdu na mestu gde želite da tekst bude prikazan.
7. Unesite tekst koji će biti umetnut.
8. Pritisnite taster za potvrdu i premestite tekst.
   Da biste promenili veličinu fonta ili boju teksta, pritisnite <**Opcije**> → opcija.
9. Kada završite, pritisnite <**Gotovo**>.
10. Pritisnite taster za potvrdu na mestu gde želite da tekst nestane.
    Nakon dodavanja teksta, uređaj automatski reprodukuje video zapis.
11. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
12. Unesite novo ime datoteke za video zapis i pritisnite <**OK**>.
    Nakon čuvanja novog video zapisa, uređaj ga automatski reprodukuje.

Dodavanje zvuka u video zapis

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Pregledač video zapisa** → **Izmeni video zapis**.
2. Izaberite video datoteku.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli reprodukciju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Zvuk** i odaberite jednu od sledećih opcija:
   - **Snimanje zvuka**: Dodajte jedan od sačuvanih zvukova.
   - **Snimanje uživo**: Dodajte audio zapis tako što ćete snimiti nov zvuk.
5. Da biste dodali postojeći zvuk, pritisnite <**Opcije**> → **Započni snimanje** → zvuk.
   Da biste dodali nov zvuk, pritisnite taster za potvrdu i snimite zvuk.
6. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

7. Unesite novo ime datoteke za video zapis i pritisnite <**OK**>.
   Nakon čuvanja novog video zapisa, uređaj ga automatski reprodukuje.

Pravljenje projekcije slajdova

Možete da kombinujete fotografije da biste napravili projekciju slajdova sa svojim omiljenim fotografijama.

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Pregledač video zapisa** → **Movie maker**.
2. Izaberite fotografije koje želite i pritisnite <**Gotovo**>.
3. Izaberite zvuk.
4. Tokom prikazivanja fotografija, pritisnite <**Opcije**> da biste koristili sledeće opcije:

Opcija	Opis
Prilagodi	Menja podešavanja za reprodukovanje projekcije slajdova
Izmeni	Menja fotografije ili muziku
Podeša-vanja	Menja svojstva za čuvanje video datoteke, kao što je kvalitet slike, podrazumevana oznaka i lokacija memorije

5. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
6. Unesite novo ime datoteke za video zapis i pritisnite <**OK**>.
   Nakon čuvanja novog video zapisa, uređaj ga automatski reprodukuje.

Pravljenje ilustrovane priče

Možete da kombinujete fotografije i video zapise da biste napravili ilustrovanu priču.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Pregledač video zapisa** → **Radni sto**.
2. Izaberite željene fotografije i video zapise i pritisnite <**Gotovo**>.
3. Tokom prikazivanja ilustrovane priče, pritisnite <**Opcije**> da biste koristili sledeće opcije:

Opcija	Opis
Efekt	Menja nijansu boje ili primenjuje specijalni efekat
Pregledaj	Daje pregled projekcije slajdova
Ubaci → **Ubaci medijski sadržaj**, **Ubaci tekstualni klip**	Umeće fotografiju, video zapis ili tekst
Prelaz	Menja način prikazivanja projekcije slajdova sa jednog video zapisa ili fotografije na sledeći
Priča → **Ubaci**, **Ubaci razno**	Dodaje zvuk u vašu projekciju slajdova
Trajanje	Postavlja trajanje fotografija
Ukloni	Uklanja fotografiju ili video zapis

Opcija	Opis
Premesti	Menja redosled fotografija
Podešavanja	Menja svojstva za čuvanje video datoteke, kao što je kvalitet slike, podrazumevana oznaka i lokacija memorije

4. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
5. Unesite novo ime datoteke za video zapis i pritisnite <**OK**>.

   Nakon čuvanja novog video zapisa, uređaj ga automatski reprodukuje.

Digitalni okvir

Kreirajte digitalni okvir da biste reprodukovali svoje omiljene slike i muziku u pozadini.

Kreiranje i reprodukovanje digitalnog okvira

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Digitalni okvir**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**→ **Opšte**.
3. Podesite sledeće opcije za digitalni okvir:
   - Da biste izabrali slike u pozadini, izaberite **Slike**.
   - Da biste izabrali trajanje reprodukcije digitalnog okvira, izaberite **Trajanje**.
   - Da biste izabrali muziku u pozadini, izaberite **Glasba v ozadju** → muzičke datoteke.

4. Kada završite pritisnite <**Nazad**>.
5. Da biste podesili opcije projekcije slajdova, izaberite **Foto-slajd** (ako je neophodno).
6. Pritisnite <**Nazad**> ponovo. Digitalni okvir se automatski reprodukuje.
7. Tokom reprodukovanja, pritisnite taster za potvrdu da biste pauzirali ili nastavili reprodukovanje.



Možete da primate obaveštenja za propuštene događaje dok reprodukujete digitalni okvir: pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** → **Foto-slajd** → **Zamujeni dogodki**.

Reprodukovanje digitalnog okvira koristeći Photo River

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Digitalni okvir**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Photo River**. Slike idu niz virtualni tok gde ih prati muzika u pozadini.
3. Pritisnite <**Nazad**> da biste zaustavili reprodukciju.

Radio

Svoje omiljene radio stanice možete da slušate koristeći FM radio.

Slušanje FM radija

1. Uključite slušalice u odgovarajuću utičnicu.
2. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Radio**.
3. Idite nalevo ili nadesno da biste našli dostupne radio stanice.

Podešavanje liste omiljenih radio stanica

Kada podesite listu radio stanica, možete da pristupite tim stanicama tako što ćete prevući nagore ili nadole sa ekrana radia.

Čuvanje radio stanica automatskim podešavanjem

1. Sa ekrana radia pritisnite <**Opcije**> → **Stanice** da biste pristupili listi stanica.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Auto. mem. stanica**.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (to će zameniti sve postojeće stanice).
4. Kada završite pritisnite <**Nazad**>.

Ručno čuvanje radio stanice

1. Sa ekrana radio dođite do željene radio stanice.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj stanicu**.
3. Izaberite prazno mesto.
4. Unesite ime stanice i pritisnite <**OK**>.

Snimanje FM radia

1. Sa ekrana radia pritisnite <**Opcije**> → **Snimi** da biste snimili trenutnu stanicu.
2. Kada završite pritisnite <**Stop**>. Snimljena datoteka se čuva u **Galerija**.

RealPlayer®

Vaš uređaj uključuje RealPlayer za prikazivanje više vrsta medijskih datoteka i striming sadržaja sa Interneta. RealPlayer podržava datoteke sa sledećim oznakama tipa datoteke: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra i rv.



Vaš uređaj možda ne podržava neke formate datoteka.

Reprodukovanje medijske datoteke u aplikaciji RealPlayer

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Mediji** → **RealPlayer** → **Video snimci** ili **Nedavno pušt.**.
2. Dođite do medijske datoteke i pritisnite taster za potvrdu.

Reprodukovanje striming Web sadržaja koristeći aplikaciju RealPlayer

Kada otvorite vezu ka striming Web sadržaju preko svog Web pretraživača, RealPlayer se baferuje i reprodukuje sadržaj (pogledajte "Pregledanje Web stranice" ▶ str. 55). Zatim možete da koristite softverske tastere i taster za podešavanje jačine zvuka da biste kontrolisali opcije za striming sadržaja.

Diktafon

Možete da koristite diktafon da biste snimili i reprodukovali glasovne beleške i audio snimke.

Snimanje glasovnih snimaka

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Diktafon**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli snimanje.
3. Kada završite sa snimanjem pritisnite <**Stop**>.

   Glasovni snimak je automatski sačuvan.

Reprodukovanje glasovnih snimaka

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Diktafon**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Idi u Galeriju**.
3. Dođite do glasovnog snimka i pritisnite taster za potvrdu.
   Reprodukovanje počinje automatski.
4. Koristite dugmad na ekranu da biste kontrolisali reprodukciju.

PC Studio

PC Studio, koji je uključen na PC Studio CD-u, jeste program zasnovan na Windowsu koji omogućava da upravljate svojim ličnim informacijama i da sinhronizujete datoteke na svoj uređaj. Da biste dobili još informacija, instalirajte program i pogledajte Pomoć za PC Studio.

Instaliranje programa PC Studio

1. Stavite PC Studio CD u računar kompatibilan sa operativnim sistemom Windows.
2. Izaberite jezik za program instalacije.
3. Pratite uputstva na ekranu.



Tokom instaliranja, instalacioni program će automatski instalirati neophodne USB upravljačke programe.

Korišćenje programa PC Studio

Da biste povezali svoj uređaj sa računarom koristeći program PC Studio, potrebno je da promenite USB režim uređaja (pogledajte "Korišćenje programa PC Studio" ▶ str. 64).

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) je kućni servis umrežavanja koji omogućava da delite medijski sadržaj između audio i video uređaja u vašoj kući tako što ćete koristiti bežičnu mrežnu vezu. Da biste koristili DLNA, potrebno je da imate elektronske uređaje koji su u skladu sa DLNA, kao što je odgovarajući settop box dekoder ili TV.

U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **DLNA**.



lična produktivnost

Saznajte kako da upravljate kontaktima, planirate događaje u kalendaru, koristite Quickoffice i Adobe Reader i da kreirate beleške.

Kontakti

Naučite kako da koristite kontakt kartice i grupe za skladištenje ličnih informacija, kao što su imena, brojevi telefona i adrese.

Kreiranje nove kontakt kartice

Kontakt kartice možete da skladištite u memoriji uređaja ili na SIM kartici.

Kreiranje nove kontakt kartice u memoriji uređaja

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Kontakti**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novo ime**.
3. Unesite informacije o kontaktu.



Da biste umetnuli polja za dodatne informacije, pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj podatak** → tip detalja.

4. Kada završite sa unosom informacija, pritisnite <**Urađeno**> da biste sačuvali kontakt karticu.

Kreiranje nove kontakt kartice na SIM kartici

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [Meni] → **Kontakti** → <**Opcije**> → **Podešavanja** → **Podr. mem. za čuvanje** → **SIM memorija** → <**Nazad**>.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novo ime**.
3. Unesite informacije o kontaktu.
4. Kada završite sa unosom informacija, pritisnite <**Urađeno**> da biste sačuvali kontakt karticu.

Traženje kontakt kartice

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Kontakti**.
2. Unesite prvih nekoliko znakova imena kontakta u okvir za pretragu.

   Kontakt kartice su navedene, sa istaknutim imenom koji se najbliže podudara sa vašim unosom.
3. Dođite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu da biste ga otvorili.

Kopiranje kontakt kartica

Da biste kopirali kontakt kartice iz jedne lokacije memorije u drugu,

1. Otvorite kontakt listu:
   a. U pasivnom režimu rada, pritisnite [Meni] → **Kontakti** (memorija uređaja).
   b. U pasivnom režimu rada, pritisnite [Meni] → **Kontakti** → <**Opcije**> → **Podešavanja** → **Prikazati kontakte** → **SIM memorija** → <**OK**> → <**Nazad**>.
2. Dođite do kontakta i pritisnite <**Opcije**> → **Kopiraj** → **Memorija telefona** ili **SIM memorija**.

Postavljanje podrazumevanog broja ili adrese

Neke kontakt kartice mogu da uključuju više brojeva ili adresa.

Da biste dodelili jedan broj ili adresu kao podrazumevanu,

1. Otvorite listu kontakta (pogledajte "Kopiranje kontakt kartica." ▶ str. 47).
2. Dođite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Podrazumevano**.
4. Dođite do podrazumevanog tipa i pritisnite taster za potvrdu.
5. Dođite do broja ili adrese, a zatim pritisnite taster za potvrdu.
6. Kada završite pritisnite <**Nazad**>.

Dodelite kontakt kartici broj za brzo biranje

Možete da dodelite brojeve za brzo biranje za najviše osam kontakt kartica ([**2**] do [**9**]); [**1**] je rezervisano kao broj za brzo biranje za vašu govornu poštu.

Da biste dodelili broj za brzo biranje,

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Kontakti**.
2. Dođite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.
3. Dođite do broja telefona i pritisnite <**Opcije**> → **Dodeli brzo biranje**.
4. Dođite do broja za brzo biranje, a zatim pritisnite taster za potvrdu.
5. Pritisnite <**Da**> (ako je neophodno).

Dodeljivanje tona zvona kontakt kartici ili grupi

Svakoj kontakt kartici ili grupi možete da dodelite ton zvona.

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Kontakti**.
2. Dođite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.

   Takođe možete da dođete do grupe.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Ton zvona**.
4. Dođite do tona zvona i pritisnite taster za potvrdu.



Za individualni kontakt, vaš uređaj će koristiti ton zvona koji je poslednji dodat kontakt kartici. Na primer, ako dodelite ton zvona grupi, a zatim dodelite drugi ton zvona kontakt kartici u okviru te grupe, uređaj će koristiti ton zvona dodeljen kontakt kartici kada taj kontakt pozove.

Kreiranje grupe kontakata

Možete da kreirate grupe kontakata i da šaljete poruke celoj grupi.

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Kontakti**.
2. Idite desno da biste prebacili na listu grupe.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa**.
4. Unesite ime i pritisnite <**OK**>.
5. Dođite do nove grupe i pritisnite taster za potvrdu da biste je otvorili.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj članove**.
7. Dođite do svakog kontakta koji želite da dodate i pritisnite taster za potvrdu.
8. Kada završite sa biranjem kontakata, pritisnite <**OK**> da biste ih sačuvali u grupi.
9. Pritisnite <**Da**> (ako je neophodno).

Sinhronizovanje kontakata

Da biste sinhronizovali svoje kontakte korišćenjem trenutnog profila za sinhronizaciju,

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Kontakti**.
2. Dođite do kontakta i pritisnite <**Opcije**> → **Sinhronizacija** → **Počni**.
3. Dođite do profila za sinhronizaciju ili uređaja i pritisnite taster za potvrdu.



Da biste promenili profile ili podešavanja za sinhronizaciju, pogledajte "Sinhronizovanje uređaja." ▶ str. 66

Kalendar

Koristite kalendar da biste beležili zakazane obaveze, rođendane ili druge događaje.

Kreiranje događaja kalendara

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Office** → **Kalendar**.
2. Dođite do datuma i pritisnite <**Opcije**> → **Nova stavka** → tip događaja.
3. Popunite polja i podesite podešavanja za svoj događaj.
4. Kada završite, pritisnite <**Urađeno**> da biste sačuvali svoju stavku.



U polju **Sinhronizacija** možete da navedete da li je događaj **Privatno** (samo vi možete da ga vidite), **Javno** (može da vidi svako ko pristupi vašim podacima nakon sinhr.) ili **Nema** (nije sinhronizovano).

Promena prikaza kalendara

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Office** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → tip prikaza.

Zaustavljanje alarma za događaj

Ako postavite alarm za događaj u kalendaru, on će davati zvuk jedan minut nakon navedenog vremena. Da biste zaustavili alarm, pritisnite <**Stop**>.



Prilikom reprodukcije muzike, možete pauzirati numeru tako što ćete uređaj okrenuti na stranu na kojoj je displej, kada aktivirate Etiquette pauzu. ([Meni] → **Podešavanja** → **Podešavanja** → **Opšte** → **Personalizacija** → **Tonovi** → **Režim smanjene brzine...** → **Uključeno**)

Quickoffice®

Sa programom Quickoffice, možete da otvorite Word, Excel i PowerPoint datoteke na svom uređaju.

Otvaranje Quickoffice dokumenta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Office** → **Quickoffice**.
2. Dođite do memorije i pritisnite taster za potvrdu.
3. Dođite do dokumenta i pritisnite taster za potvrdu.

Ažuriranje programa Quickoffice

Sa programom Quickmanager, možete da preuzmete ažuriranja programa, nove Quickoffice proizvode ili posebne ponude.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Office** → **Quickoffice** → **Ažuriranja i unapređ.**.
2. Dođite do stavke programa Quickmanager i pritisnite taster za potvrdu.

Adobe® Reader®

Sa programom Adobe Reader možete da otvorite i prikažete PDF dokumente.

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [Meni] → **Office** → **Adobe PDF**.
2. Dođite do datoteke i pritisnite taster za potvrdu.
3. Dok pregledate dokument, pritisnite <**Opcije**> da biste koristili sledeće opcije:

Opcija	Opis
Zum	Uveličava deo dokumenta
Nađi	Traži tekst
Vidi	Koristi ceo ekran za prikazivanje i rotiranje dokumenta
Idi na:	Preskoči na drugu stranicu

Beleške

Sa beleškama možete da kreirate tekstualne beleške i da ih sinhronizujete sa drugim uređajima.

Kreiranje beleške

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Office** → **Beleške**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste kreirali novu belešku.

3. Unesite tekst.
4. Kada završite sa unosom teksta, pritisnite <**Urađeno**> da biste sačuvali belešku.

Sinhronizovanje beležaka sa drugim uređajima

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [Meni] → **Office** → **Beleške**.
2. Dođite do beleške i pritisnite <**Opcije**> → **Sinhronizacija**→ **Počni**.
3. Dođite do profila za sinhronizaciju ili uređaja i pritisnite taster za potvrdu.



Da biste promenili profile ili podešavanja za sinhronizaciju, pogledajte "Sinhronizovanje uređaja." ▶ str. 66



web

Vaš uređaj vam omogućava da se povežete na mobilni Internet pomoću ugrađenog Web pretraživača. Da biste se povezali na Web, morate da:

- se pretplatite na bežičnu mrežu koja podržava pozive sa podacima
- aktivirate uslugu prenosa podataka za svoju SIM karticu
- dobijete Internet pristupnu tačku od provajdera
- definišete svoja podešavanja za Web



Vaš uređaj je unapred podešen za pristup mobilnom Internetu. Ako ne možete da se povežete na Web, obratite se svom provajderu da biste preuzeli nova podešavanja za pretraživač.

Pregledanje Web stranice

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Web**.

   Uređaj prikazuje listu markera i foldera.

2. Pristupite Web stranici:
   - Dođite do markera ili foldera, a zatim pritisnite taster za potvrdu
   - Unesite Web adresu i pritisnite taster za potvrdu

3. Dok pregledate Web stranicu, pritisnite i držite taster za potvrdu da biste prikazali ili sakrili traku sa alatkama:

Ikona	Opis
	Često korišćeni linkovi
	Pregled stranice
	Ponovno učitavanje
	Pronalaženje

4. Da biste zatvorili Web vezu, pritisnite <**Zatvori**>.



- Ako na vašem uređaju bude prikazana poruka „Nedovoljno memorije“, zatvorite sve ostale pokrenute aplikacije kako biste oslobodili memoriju, a zatim restartujte pretraživač.
- Uređaj će prikazati bezbednosni indikator ( ) kad god uspostavite neku šifrovanu vezu.

Dodavanje markera

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Web**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Menadžer markera** → **Dodaj marker**.

3. Unesite ime markera, adresu i pristupnu tačku, kao i korisničko ime i lozinku, ukoliko to želite.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje markera

Tokom pretraživanja, možete da pristupite i markerima (pogledajte "Dodavanje markera" ▶ str. 55). Pritisnite <**Opcije**> → **Markeri** da biste pristupili sledećim opcijama:

Ikona	Opis
	Početna stranica pristupne tačke
	Folder nedavno posećenih stranica
	Folder koji ste kreirali
	Podrazumevani folder
	Folder sa Web feed-om
	Marker

Čuvanje Web stranice i njeno pregledanje van mreže

Kad sačuvate Web stranicu, možete da pregledate njenu kopiju van mreže, a da se pri tom ne povezujete na Web. Ta sačuvana kopija se neće automatski ažurirati, tako da periodično da se povezujete na Web kako biste preuzeli aktuelnu verziju.

Čuvanje Web stranice

1. Upotrebite svoj Web pretraživač kako biste pristupili Web stranici (pogledajte "Pregledanje Web stranice" ▶ str. 55).

2. Pritisnite <**Opcije**> → **Alatke** → **Sačuvaj stranicu**.

   Web stranica je sačuvana na vašem uređaju.

Pregledanje sačuvane Web stranice

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Web**.
2. Dođite do **Sačuvane stranice** i pritisnite taster za potvrdu.
3. Dođite do sačuvane Web stranice i pritisnite taster za potvrdu.
4. Da biste ažurirali Web stranicu, pritisnite <**Opcije**> → **Opcije pretraživ.** → **Ažuriraj**.

Preuzimanje datoteka sa Interneta

Kad preuzimate datoteke sa Interneta, vaš uređaj ih skladišti u odgovarajućem folderu u Galeriji. Na primer, vaš uređaj će skladištiti preuzete slike u folderu „Slike“.



Datoteke koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik na najmanju moguću meru, preuzimajte datoteke samo iz izvora u koje imate poverenja.



U neke medijske datoteke je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete, kopirate, izmenite ili prenesete neke datoteke.

GyPSii

GyPSii je usluga društvene mreže za mobilne uređaje koja vam omogućava da razmenjujete informacije o restoranima i drugim mestima sa drugim osobama. Možete da koristite GyPSii i da biste utvrdili svoju trenutnu poziciju i pronašli mesta koristeći GPS.

Registrovanje za usluguGyPSii

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **GyPSii**.
2. Pritisnite <**Options**> → **Sign up**.
3. Unesite informacije o svom nalogu i pritisnite taster za potvrdu.
4. Pritisnite <**Yes**> da biste se povezali na uslugu GyPSii.
5. Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim pritisnite <**OK**>.

Otpremanje informacija o nekom mestu

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Unesite svoje informacije o mestu.
3. Da biste dodali sliku, video ili audio datoteku, pritisnite <**Options**> → **Insert new** ili **Insert media**.
4. Kad završite, pritisnite <**Options**> → **Send**.
5. Pritisnite <**Yes**> da biste se povezali na uslugu GyPSii.

Pronalaženje trenutne lokacije prijatelja

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **GyPSii** → **SpaceMe**.
2. Pritisnite <**Options**> → **Refresh** da biste osvežili listu prijatelja.
3. Dođite do nekog prijatelja i pritisnite taster za potvrdu.

Pronalaženje svoje trenutne lokacije

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **GyPSii** → **FindMe**.
2. Pritisnite <**Options**> → **Refresh** da biste ažurirali mapu. Vaša trenutna lokacija će biti prikazana na mapi.

Traženje nekog mesta

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Unesite informacije o mestu koje želite da potražite.
3. Pritisnite <**Options**> → **Explore**.

fring™

fring je društvena usluga na mobilnom Internetu koja vam omogućava da ćaskate sa prijateljima koje koriste druge tipove programa za ćaskanje, da po povoljnim cenama upućujete lokalne i međunarodne pozive preko Interneta, kao i da prenosite medijske datoteke. Koristeći fring, na svom mobilnom uređaju ćete imati pogodnosti poput onih koje su vam dostupne kad radite na računaru. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu.

U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **fring**.

Google

Pokrenite Google pretragu kako biste pronašli informacije, vesti, slike ili lokalne usluge širom Interneta. Takođe možete da pristupite e-mail uslugama i uslugama mapa.

U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Google**.

Yahoo! Go

Pokrenite Yahoo pretraživač kako biste pronašli informacije, vesti, slike ili lokalne usluge na Internetu. Možete takođe da koristite i uslugu razmene hitnih poruka.

U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **Yahoo! Go**.

CNN

Gledajte CNN vesti na svom mobilnom telefonu. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu.

U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **CNN**.

povezivanje

Saznajte kako da prenesete podatke na svoj uređaj i sa njega koristeći Bluetooth bežičnu funkciju ili kabl za prenos podataka sa računara.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Možete da se povežete sa drugim bežičnim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth na daljinama do 10 metara (30 stopa). Zidovi i druge prepreke između uređaja mogu da blokiraju ili pogoršaju bežičnu vezu.

Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Povezivanje** → **Bluetooth**.
2. Dođite do **Bluetooth** i pritisnite taster za potvrdu.
3. Da biste učinili svoj uređaj vidljivim za druge osobe, dođite do **Prikazivanje mog tel.** i pritisnite taster za potvrdu.
4. Izaberite opciju vidljivosti i pritisnite taster za potvrdu.

Traženje uređaja kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparivanje s njim

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Povezivanje** → **Bluetooth**.
2. Pomerite se nadesno da biste otvorili listu uparenih uređaja.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi upareni uređaj**.

   Vaš uređaj traži uređaje kod kojih je omogućen Bluetooth i prikazuje njihovu listu:

Ikona	Tip uređaja
	Mobilni telefon
	PC
	Hendsfri komplet za kola
	Slušalice ili audio uređaj
	Nepoznati uređaj

4. Dođite do uređaja i pritisnite taster za potvrdu.
5. Unesite Bluetooth lozinku i pritisnite <**OK**>.



Da biste izvršili uparivanje sa drugim uređajem kod kojeg je omogućen Bluetooth, oba uređaja moraju da koriste istu lozinku. Slušalice ili hendsfri kompleti za kola mogu da koriste neku fiksnu lozinku, na primer **0000**.

6. Da biste omogućili da uređaj šalje i prima podatke bez potvrde, pritisnite <**Da**>. U suprotnom, pritisnite <**Ne**> da biste zahtevali potvrdu.

Slanje podataka preko Bluetooth bežične funkcije

1. Izaberite datoteku ili stavku za slanje.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** ili **Pošalji vizitkartu** → **Preko Bluetooth veze**.
3. Dođite do uparenog uređaja i pritisnite taster za potvrdu.
4. Unesite lozinku i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).

Prijem podataka preko Bluetooth bežične funkcije

1. Ukoliko drugi uređaj pokušava da pristupi vašem uređaju, pritisnite <**Da**> da biste dozvolili povezivanje.
2. Ponovo pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili da ste voljni da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).



Prihvaćene stavke se stavljaju u folder „Primljeno“. Ikona označava poruke primljene preko Bluetooth veze.

Aktiviranje režima udaljenog SIM-a

Da biste koristili režim udaljenog SIM-a sa kompatibilnim hendsfri kompletom za kola,

1. Povežite se sa svojim uređajem preko ovlašćenog hendsfri kompleta za kola.
2. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Povezivanje** → **Bluetooth** → **Režim eksterni SIM** → **Uključen**.

   Sada možete da upućujete pozive i da odgovarate na njih samo pomoću povezanog hendsfri kompleta za kola preko SIM kartice na svom uređaju.

Da biste deaktivirali ovaj režim, pritisnite [ ] → **Izaći iz ekster. SIM**.

Štampanje podataka

Da biste odštampali svoju sliku, poruku, kontakt informacije ili stavku kalendara koristeći Bluetooth bežičnu funkciju,

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **Štampa OTG** → tip stavke → stavku.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Odštampaj**.
3. Pritisnite taster za potvrdu.
4. Dođite do štampača i pritisnite taster za potvrdu.

Povezivanje preko USB-a

Postavljanje podrazumevane radnje za vašu USB vezu

Da biste konfigurisali svoj uređaj da izvršava neku podrazumevanu radnju kad ga povežete sa računarom koristeći kabl za prenos podataka,

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Povezivanje** → **USB** → **Režim USB povezivanja**.
2. Postavite podrazumevani USB režim (**PC Studio**, **Masovno skladištenje**, **Prenos slike** ili **Prenos medija**).



Možete da postavite svoj uređaj i na **Pitaj pri povezivanju**, umesto da koristite podrazumevani USB režim. Ako koristite ovo podešavanje, vaš uređaj će zatražiti od vas da odaberete USB režim svaki put kad se povežete sa nekim računarom.

Korišćenje programa PC Studio

1. Promenite USB vezu na **PC Studio**.
2. Povežite svoj uređaj sa računarom koristeći kabl za prenos podataka.
3. Pokrenite PC Studio i upravljajte ličnim podacima i medijskim datotekama.

   Detaljnije informacije potražite u pomoći za PC Studio.

Kopiranje datoteka na memorijsku karticu.

1. Ubacite memorijsku karticu u uređaj.
2. Promenite USB vezu na **Masovno skladištenje**.
3. Povežite svoj uređaj sa računarom koristeći kabl za prenos podataka.
4. Izaberite **Open folder to view files** (Otvori folder za prikaz fajlova) kada se na vašem računaru pojavi iskačući prozor.
5. Kopirajte datoteke sa računara na memorijsku karticu.
6. Kada završite, isključite uređaj iz računara.

Sinhronizacija sa programom Windows Media Player

Možete da kopirate muzičke datoteke u uređaj tako što ćete izvršiti sinhronizaciju sa programom Windows Media Player 11.

1. Promenite USB vezu na **Prenos medija**.
2. Povežite svoj uređaj sa računarom koristeći kabl za prenos podataka.
3. Izaberite **Sync digital media files to this device** (Sinhronizuj digitalne medijske fajlove za ovim uređajem) kada se na ekranu vašeg računara pojavi iskačući prozor.
4. Unesite ime svog uređaja i kliknite na dugme **Finish** (Završi).
5. Izaberite i prevucite željene muzičke datoteke na listu za sinhronizaciju.

6. Kliknite na dugme **Start Sync** (Početak sinhronizacije).
7. Kada se sinhronizacija završi, isključite uređaj iz računara.

Sinhronizovanje uređaja

Saznajte kako da sinhronizujete podatke na svom uređaju sa podacima na računaru ili nekom drugom bežičnom uređaju.

Kreiranje novog profila za sinhronizaciju

Vaš uređaj uključuje profil za sinhronizaciju za PC Studio.

Da biste kreirali novi profil za sinhronizaciju,

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Povezivanje** → **Sinhronizacija**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi profil sinhroniz.**.
3. Pritisnite <**Započni**> da biste pokrenuli čarobnjak za profil sinhronizacije i pratite uputstva na ekranu.

Sinhronizovanje podataka

1. Povežite svoj uređaj sa drugim bežičnim uređajem kod kojeg je omogućen Bluetooth (pogledajte "Traženje uređaja kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparivanje s njim" ▶ str. 62).
2. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Povezivanje** → **Sinhronizacija**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Sinhronizuj**.

4. Dođite do uređaja i pritisnite taster za potvrdu (ako je potrebno).

   Na dnu ekrana vašeg uređaja se prikazuje merač napredovanja.



Kad se sinhronizacija završi, možete da pritisnete <**Opcije**> → **Vidi dnevnik** da biste videli listu podataka koji su promenjeni.



dodatni programi

Saznajte kako se koriste kalkulator, sat, konvertor, GPS podaci, Navigation, orijentiri, smart čitač i rečnik.

Kalkulator

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Kalkulator**.
2. Koristite alfanumeričke tastere i tastere za upravljanje da biste izvršili osnovne matematičke operacije.



Pritisnite [#] da biste ubacili decimalni zarez. Pritisnite [**C**] da biste obrisali rezultat. Pritisnite [*] da biste se prebacivali između funkcija.

Sat

Možete da podesite sat, konfigurišete alarme i kreirate svetski sat.

Promena podešavanja sata

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Sat**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.

Podešavanje novog alarma

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Sat**.
2. Pomerite se desno na prikaz alarma.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi alarm**.
4. Podesite detalje alarma.
5. Pritisnite <**Urađeno**>.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi, pritisnite <**Stop**> da biste ga isključili ili <**Odloži**> da bi se alarm ponovo oglasio nakon preciziranog vremena. Možete da odložite alarm najviše pet puta.



Trenutno podešavanje vašeg profila neće uticati na jačinu tona alarma sata.

Kreiranje svetskog sata

Pomoću svetskog sata možete da pratite vreme u drugom gradu ili zemlji.

Da biste kreirali svetski sat,

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Sat**.
2. Pomerite se desno na prikaz svetskog sata.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj lokaciju**.
4. Dođite do nekog grada i pritisnite taster za potvrdu ili unesite prvih nekoliko slova imena grada kako biste pretražili listu.
5. Ponovite korake 3 i 4 da biste dodali još gradova (ako je potrebno).
6. Kad završite sa dodavanjem gradova, pritisnite <**Izađi**>.

Konvertor

Pomoću konvertora možete da konvertujete mere ili iznose u valutama iz jedne jedinice u drugu. Da biste konvertovali valute, najpre morate da postavite osnovnu valutu i kurs.

Dodavanje valuta i kurseva



Vrednost osnovne valute uvek iznosi 1. Morate da unesete kurseve za druge valute, jer se one odnose na jednu jedinicu osnovne valute. Kursevi valuta se često menjaju. Da biste omogućili tačnu konverziju, morate da unesete trenutni kurs.

Da biste postavili osnovnu valutu,

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Konvertor**.
2. Pomerite se nadesno dok ne bude prikazan tip **Valuta** (ako je potrebno).
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kursevi valuta**.
4. Dođite do valute i pritisnite <**Opcije**> → **Preimenuj valutu**.
5. Unesite naziv osnovne valute i pritisnite <**OK**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Post. za osnovnu v.**.
7. Pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili.

Da biste dodali druge valute i kurseve,

1. Ponovite gorenavedene korake od 1 do 4.
2. Unesite naziv nove valute i pritisnite <**OK**>.
3. Pomerite se do nove valute i unesite kurs.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Konvertovanje valuta

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Konvertor**.
2. Pomerite se nadesno dok ne bude prikazan tip **Valuta** (ako je potrebno).
3. Pomerite se nadole na **Jedinica**, a zatim se pomerite nadesno da biste izabrali valutu koju ćete konvertovati.
4. Pomerite se nadole na **Količina** i unesite iznos za konverziju.
5. Pomerite se nadole na **Jedinica**, a zatim se pomerite nadesno da biste izabrali valutu u koju ćete izvršiti konverziju.

   Uređaj prikazuje rezultat konverzije.

Konvertovanje mera

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Konvertor**.
2. Pomerite se nadesno da biste promenili tip mere.
3. Pomerite se nadole na **Jedinica**, a zatim se pomerite nadesno da biste promenili osnovnu jedinicu (ako je potrebno).
4. Pomerite se nadole na **Količina** i unesite osnovnu količinu.
5. Pomerite se nadole na **Jedinica**, a zatim se pomerite nadesno da biste promenili jedinicu za konverziju (ako je potrebno).


   Uređaj prikazuje rezultat konverzije.

GPS podaci

Možete da vidite GPS podatke koji će vam pomoći da izvršite navigaciju, da prikažete svoju poziciju ili da pratite detalje puta. Da biste mogli da koristite GPS podatke, morate da aktivirate neki metod pozicioniranja preko bežične Bluetooth veze ili bežične mrežne veze.



- Izbegavajte da dodirujete internu GPS antenu, jer to može da utiče na performanse GPS-a.

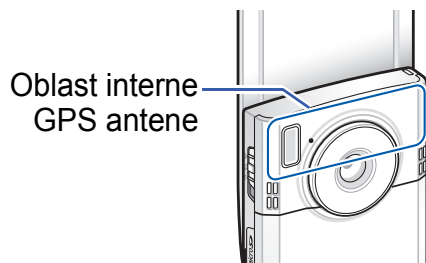

- Na GPS signal može da utiče vaš geografski položaj ili fizičko okruženje.

Aktiviranje metoda pozicioniranja

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **GPS podaci**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podeš. pozicioniranja** → **Metod pozicioniranja**.
3. Dođite do nekog metoda pozicioniranja (**Integrisani GPS**, **Bluetooth GPS** ili **Zavisno od mreže**), a zatim pritisnite <**Opcije**> → **Omogući**.



Ako omogućite Bluetooth GPS, morate izvršiti uparivanje sa nekim uređajem kod kojeg je omogućen Bluetooth (pogledajte "Traženje uređaja kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparivanje s njim" ▶ str. 62). Nakon što aktivirate neki metod pozicioniranja, vaš uređaj će pokušati da otvori tu vezu kad pokrenete GPS podatke.

Navigacija pomoću GPS podataka

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **GPS podaci** → **Navigacija**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavi odredište** → **Koordinate**.
3. Unesite geografsku širinu i dužinu svog odredišta i pritisnite <**OK**>.

   Uređaj će prikazati pravac vašeg odredišta, vašu trenutnu brzinu i trajanje vašeg puta.
4. Da biste prekinuli GPS navigaciju, pritisnite <**Opcije**> → **Prekini navigaciju**.

Prikazivanje vaše trenutne pozicije

U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **GPS podaci** → **Pozicija**.

Praćenje detalja puta

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **GPS podaci** → **Dužina puta**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Počni**.

   Vaš uređaj će pratiti detalje puta, uključujući rastojanje, vreme i brzinu.
3. Da biste prekinuli praćenje detalja puta, pritisnite <**Opcije**> → **Prekini**.

Preuzimanje podataka radi proširivanja GPS navigacije

Možete da proširite svoju navigaciju na oblasti u kojima celularne mreže nisu dostupne. Najpre preuzmite GPS+ datoteku sa podacima.

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **GPS +**.
2. Pritisnite <**Da**> kako biste se povezali na server.

3. Pritisnite <**OK**> i izaberite podrazumevanu pristupnu tačku.
4. Izaberite **Prenesi podatke** → <**Da**>.

   Naplaćuju vam se dodatni troškovi za pristupanje Internetu i preuzimanje podataka.

Navigation

Možete da koristite Samsung navigator za mobilne uređaje kako biste prikazali svoju poziciju i obavljali navigaciju. Ova funkcija je dostupna samo ukoliko je podržava vaš provajder. Za detalje pogledajte vodič za brzi početak za navigator za mobilne uređaje.

U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **Navigation**.

Orijentiri

Koristeći orijentire možete da sačuvate svoju trenutnu lokaciju ili da ručno unesete nove lokacije.

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **Orijentiri**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi orijentir** → **Izaberi sa karte** ili **Unesi ručno**.

   Možete da koristite i opciju **Trenutna pozicija** za utvrđivanje svoje trenutne pozicije.



Da biste automatski dodali svoju trenutnu lokaciju, vaš uređaj mora da ima neku aktivnu vezu.

3. Dođite do lokacije na mapi i pritisnite taster za potvrdu (ako je potrebno).
4. Unesite detalje o orijentiru.
5. Kad završite sa unošenjem informacija o orijentiru, pritisnite <**Urađeno**>.

Smart čitač

Smart čitač vam omogućava da fotografišete vizitkartu, da izdvojite kontakt informacije sa nje i sačuvate ih kao novi kontakt u kontaktima.



- Čvrsto držite uređaj tokom snimanja vizitkarte.
- Pazite da na vizitkartu ne padne nikakva senka.
- Postavite vizitkartu na ravno, ravnomerno osvetljeno mesto i fotografišite je.
- Rezultat konverzije vizitkarte može da bude nezadovoljavajući, što zavisi od uslova snimanja.

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Smart čitač**.
2. Okrenite uređaj za 90° suprotno od smera kretanja kazaljki na satu (nalevo).
3. Centrirajte vizitkartu unutar okvira.
4. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste snimili fotografiju.

   Vaš uređaj prepoznaje vizitkartu i konvertuje je u format kontakt kartice.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt karticu.

Rečnik

Pomoću rečnika možete da potražite reči iz različitih jezika. Rečnik je dostupan u zavisnosti od vašeg regiona.

Traženje reči

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **Rečnik**.
2. Unesite englesku reč i pritisnite taster za potvrdu.

Promena rečnika

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **Rečnik** → **<Opcije>** → **Promeni rečnik...**.
2. Izaberite rečnik.



menadžeri

Saznajte kako da upravljate datotekama, zip arhivama, aplikacijama, konfiguracijama uređaja, licencama i vezama.

Menadžer datoteka

Koristeći menadžer datoteka možete da tražite i organizujete svoje datoteke i foldere.

Traženje datoteke ili foldera

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Men. dat.** → tip memorije.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nađi**.
3. Dođite do tipa memorije i pritisnite taster za potvrdu.
4. Izaberite željeni folder i unesite tekst u polje za pretragu, a zatim pritisnite taster za potvrdu.
5. Da biste otvorili neku datoteku ili folder iz rezultata pretrage, dođite do te datoteke ili foldera, a zatim pritisnite taster za potvrdu.

Kreiranje novog foldera

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Men. dat.** → tip memorije.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Organizuj** → **Novi folder.**
3. Unesite ime foldera i pritisnite <**OK**>.

Premeštanje datoteke u folder

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Men. dat.** → tip memorije.
2. Dođite do datoteke ili foldera, a zatim pritisnite <**Opcije**> → **Organizuj** → **Premesti u folder** → tip memorije.
3. Dođite do foldera i pritisnite taster za potvrdu.
4. Dođite do potfoldera i pritisnite taster za potvrdu (ako je potrebno).
5. Pritisnite taster za potvrdu.

Formatiranje memorijske kartice



Vaš uređaj podržava sisteme fajlova FAT16 ili FAT32.

1. Ubacite memorijsku karticu (pogledajte Vodič za brzi početak).
2. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Men. dat.** → ubačenu memorijsku karticu.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Opcije memor. kartice** → **Formatiraj**.
4. Pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili.

Zaštita memorijske kartice pomoću lozinke



Uređaji koji ne podržavaju ovu funkciju, recimo računari, ne mogu da čitaju karticu kada je zaštita pomoću lozinke aktivna. Uklonite zaštitu pomoću lozinke sa kartice kako biste mogli da je koristite sa ovim uređajima.

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Men. dat.** → ubačenu memorijsku karticu.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Lozinka mem. kartice** → **Postavi**.
3. Unesite lozinku i potvrdite je (maksimalno 8 znakova).
4. Pritisnite <**OK**>.
5. Da biste uklonili lozinku, pritisnite <**Opcije**> → **Lozinka mem. kartice** → **Ukloni**.
6. Pritisnite <**Da**>.
7. Unesite šifru i pritisnite <**OK**>.

Prikaz detalja o memoriji

Možete da pogledate koliko je memorije upotrebljeno i raspoloživo na vašem uređaju i memorijskoj kartici.

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Men. dat.** → tip memorije.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Detalji** → **Folder**, **Memorijska kartica** ili **Memorija telefona**.

Zip

Možete da kreirate zip arhive i da upravljate zip arhivama koje su sačuvane u memoriji vašeg telefona ili na memorijskoj kartici.

Kreiranje nove arhive

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Zip**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova arhiva**.

3. Unesite ime arhive i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj arhivi** → datoteku.

Raspakivanje datoteke u drugi folder

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Office** → **Zip**.
2. Dođite do arhive i pritisnite taster za potvrdu.
3. Dođite do datoteke i pritisnite <**Opcije**> → **Izvuci** → tip memorije.
4. Izaberite folder u kojem ćete raspakovati fajl.

Menadžer aplikacija

Vaš uređaj podržava aplikacije kreirane za Symbian OS i Java platformu, Micro Edition (J2ME™). Vaš uređaj ne podržava aplikacije kreirane za druge operativne sisteme ili Java platforme (uključujući platformu PersonalJava™). Da biste preuzeli aplikacije na svoj uređaj, pogledajte "Preuzimanje datoteka sa Interneta." ▶ str. 57

Instaliranje nove aplikacije

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **Men. aplik.** → **Inst. datoteke**.
2. Dođite do aplikacije i pritisnite <**Opcije**> → **Instaliraj**.

3. Pratite uputstva na ekranu.



Menadžer aplikacija tokom instaliranja automatski pokušava da verifikuje digitalne potpise i sertifikate aplikacije, i prikazaće upozorenje ukoliko aplikacija nije u skladu sa normalnim bezbednosnim zahtevima. Da biste zaštitili svoj uređaj i podatke, nemojte da instalirate aplikacije koje nemaju važeće digitalne potpise ili sertifikate.

Uklanjanje aplikacije

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **Men. aplik.** → **Instalirane aplik.**.
2. Dođite do aplikacije i pritisnite <**Opcije**> → **Deinstaliraj**.
3. Pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili.

Menadžer uređaja

Ova funkcija zavisi od mreže i možda neće biti dostupna kod vašeg provajdera. Ako je dostupan, menadžer uređaja omogućava vašem provajderu da vam pomaže u vezi konfiguracija uređaja. Da biste mogli da započnete sesiju konfiguracije, morate da definišete profil servera.

Definisanje profila servera

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **Men. uređ.**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Profili servera**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi profil servera**.
4. Postavite opcije servera u skladu sa uputstvima dobijenim od provajdera:
5. Kad završite sa postavljanjem opcija, pritisnite <**Nazad**>.

Započinjanje sesije konfiguracije

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **Men. uređ.**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Profili servera**.
3. Dođite do profila servera i pritisnite <**Opcije**> → **Počni konfiguraciju**.
4. Pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili.
5. Dođite do pristupne tačke i pritisnite taster za potvrdu (ako je potrebno).

Menadžer licenci

Kad preuzmete neki digitalni sadržaj, možda ćete morati da kupite licencu sa web sajta koja vam omogućava da pristupite datoteci.

Prikazivanje licenci

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **Licence**.
2. Dođite do foldera i pritisnite taster za potvrdu.
3. Dođite do licence i pritisnite taster za potvrdu.

Vraćanje istekle licence

Kad vaša licenca istekne, morate da kupite dodatna prava da biste koristili tu medijsku datoteku.

Da biste vratili isteklu licencu,

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **Licence**.
2. Dođite do **Nevažeće licen.** i pritisnite taster za potvrdu.
3. Dođite do licence i pritisnite <**Opcije**> → **Pribavi novu licencu**.
4. Pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili.
5. Pratite uputstva na ekranu.

Menadžer veza

Pomoću menadžera veza možete da vidite detalje o vezama za prenos podataka i da zatvorite otvorene veze.

Prikazivanje detalja o vezi

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Povezivanje** → **Men. veza** → **Aktivne data veze**.
2. Dođite do veze i pritisnite <**Opcije**> → **Detalji**.

Zatvaranje otvorene veze

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Povezivanje** → **Men. veza** → **Aktivne data veze**.
2. Dođite do veze i pritisnite <**Opcije**> → **Raskini vezu**.
3. Pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili.

Prikazivanje detalja o bežičnoj vezi

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Povezivanje** → **Men. veza** → **Raspoložive WLAN mreže**.
2. Dođite do veze i pritisnite <**Opcije**> → **Detalji**.

podešavanja

Saznajte detalje o podešavanjima vašeg uređaja. Da biste pristupili podešavanjima svog uređaja,

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Podešavanja** → **Podešavanja**.
2. Dođite do kategorije (**Opšte**, **Telefon, Veza** ili **Aplikacije**), a zatim pritisnite taster za potvrdu.



Možete da pristupite nekim podešavanjima i iz drugih menija: pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.

Opšta podešavanja

Personalizacija

Kontrolišite izgled i ponašanje svog ekrana, pasivnog režima, tonova i jezika (za podešavanja **Teme**, pogledajte Vodič za brzi početak).

Datum i vreme

Kontrolišite izgled i ponašanje datuma, vremena i alarma.

Proširenje

Podesite uređaj da koristi slušalice sa mikrofonom, slušalice, komplet za kola ili neki drugi uređaj kao podrazumevano proširenje: pritisnite <**Opcije**> → **Postavi za podrazum.**.

Bezbednost

Postavite bezbednosne kodove i upravljajte bezbednosnim sertifikatima ili modulima.

Fabrička podeš.

Resetujte podešavanja na njihove fabričke podrazumevane vrednosti. Morate da unesete šifru blokade da biste resetovali uređaj. Kad unesete ovu šifru, uređaj će se ponovo pokrenuti.

Pozicioniranje

Kontrolišite metode i servere koje vaš uređaj koristi za preuzimanje informacija za globalno pozicioniranje.

Podešavanja telefona

Poziv

Kontrolišite kako će vaš uređaj postupati sa pozivima koristeći ID pozivaoca, poziv na čekanju, brzo biranje i ostale funkcije vezane za poziv.

Preus. poziva

Preusmerite dolazne pozive na drugi broj. Prilikom preusmeravanja poziva morate da precizirate broj koji će ih primiti ili vreme odlaganja za preusmerene pozive.

Zabrana poziva

Ograničite odlazne, dolazne i međunarodne pozive.

Mreža

Kontrolišite režime mreže i metode izbora

Podešavanja veze

Bluetooth

Kontrolišite Bluetooth bežičnu funkciju.

USB

Kontrolišite ponašanje uređaja pri njegovom povezivanju sa računarom.

Odredišta

Kontrolišite veze sa pristupnim tačkama, lozinke i početne stranice.

Paketni podaci

Kontrolišite veze za paketni prenos podataka prilikom korišćenja GPRS mreže.

Bežični LAN

Kontrolišite korišćenje bežičnog LAN-a.

Deljenje videa

Kontrolišite korišćenje usluge deljenja videa.

Prisutnost

Kontrolišite podešavanje servera za prisutnost za ćaskanje. Za informacije se obratite svom provajderu.

SIP podešavanja

Kontrolišite kako će vaš uređaj postupati sa Internet pozivima i multimedijskim uslugama. Za informacije se obratite svom provajderu.

XDM profil

Kontrolišite podešavanja korisničkih profila za pristup XDM-u (XML Document Management, upravljanje XML dokumentima). Za informacije se obratite svom provajderu.

Eksterne jedinice

Precizirajte udaljenu jedinicu koja može da se koristi za pristup podacima na mrežnom serveru. Za informacije se obratite svom provajderu.



Ova mogućnost je dostupna samo ako je podržava vaš provajder i vaša regija.

Konfiguracije

Prikažite mrežne konfiguracije primljene od provajdera. Da biste primenili te konfiguracije, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

APN kontrola

Kontrolišite korišćenje veza za paketni prenos podataka, ako vaša SIM kartica podržava uslugu kontrole pristupnih tačaka. Da biste uključili ili isključili ovu uslugu, ili da biste promenili dozvoljene pristupne tačke, pritisnite <**Opcije**>.

Podešavanja aplikacija

RealPlayer

Kontrolišite kako će se RealPlayer ponašati prilikom reprodukovanja video snimaka ili striminga medija.

Diktafon

Kontrolišite kvalitet i memorijsku lokaciju glasovnih klipova.

Kamera

Kontrolišite kako će se kamera ponašati kada snimate slike ili video zapise.

Menadžer aplik.

Kontrolišite kako će se vaš uređaj ponašati kad instalirate nove aplikacije.

Dnevnik

Postavite vremenski period tokom kojeg će dnevnik skladištiti informacije o pozivima i paketnom prenosu podataka.

Rešavanje problema

Tokom korišćenja uređaja, mogu da se pojave sledeće poruke:

Poruka	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Ubacite SIM karticu	Uverite se da je SIM kartica pravilno postavljena.
Zaključano	Funkcija automatskog zaključavanja je omogućena. Da biste koristili uređaj, potrebno je da pritisnete <**Otključaj**> i unesete kod. Da biste onemogućili funkciju automatskog zaključavanja, 1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [Meni] → **Podešavanja** → **Podešavanja** → **Opšte** → **Bezbednost** → **Telefon i SIM kartica**. 2. Postavite period automatskog zaključavanja telefona na **Isključeno**.

Poruka	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Unesite PIN kod	Prilikom korišćenja uređaja prvi put ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM karticom. Da biste onemogućili funkciju zahtevanja PIN koda, 1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [Meni] → **Podešavanja** → **Podešavanja** → **Opšte** → **Bezbednost** → **Telefon i SIM kartica**. 2. Podesite zahtev za PIN kod na **Isključeno**.

Poruka	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
X pokušaja je preostalo. Unesite PUK kod	Vaša SIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera servisa.

Vaš uređaj ne pokazuje signal (ne postoje trake pored ikone mreže)

- Ako ste upravo uključili uređaj, sačekajte oko 2 minuta da vaš uređaj pronađe mrežu i primi signal.
- Možda nećete moći da primite signal u tunelima ili liftovima. Premestite se na otvoren prostor.
- Možda se nalazite između oblasti servisa. Trebalo bi da dobijete signal kada ulazite u oblast servisa.

Zaboravili ste bezbednosni kod, PIN ili PUK

Podrazumevani kod zaključavanja je **00000000**. Ako zaboravite ili izgubite ovaj ili drugi kod, obratite se prodavcu ili svom provajderu servisa.

Vaš ekran prikazuje bele linije

Ekran može da prikaže bele linije ako ste uključili uređaj nakon dugačkog perioda nekorišćenja ili ako ste uklonili bateriju, a da prethodno niste isključili uređaj. Ekran bi sam trebalo da se vrati u normalno stanje.

Unesete broj, ali broj se ne poziva

- Uverite se da ste pritisnuli [ ].
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj.

Izaberete kontakt za pozivanje, ali broj se ne poziva

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u informacijama o kontaktu.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.

Drugi pozivalac ne može da vas čuje

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofon.
- Pomerite ugrađeni mikrofon bliže ustima.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka tokom poziva je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu na vrhu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim signalom, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Baterija se ne puni ispravno ili ponekad se uređaj isključuje tokom punjenja

- Isključite uređaj iz punjača, uklonite i ponovo stavite bateriju, a zatim pokušajte da ponovo punite.
- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da punite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom.

Vaš uređaj je topao na dodir

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija, vaš uređaj troši više energije i može da se pregreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg telefona.

Uređaj vas pita da izbrišete neke podatke

Dostupna memorija je mala. Premestite svoje podatke u memorijsku karticu ili izbrišite stare stavke iz aplikacija.

Aplikacija je zamrznuta (ne reaguje)

1. Pritisnite i držite [Meni] da biste otvorili listu aplikacija.
2. Dođite do aplikacije koja je zamrznuta i pritisnite [**C**], a zatim <**Da**>.
3. Ponovo pokrenite aplikaciju.

Ne možete da pronađete uređaj na kojem je omogućen Bluetooth

- Uverite se da oba uređaja imaju aktiviranu Bluetooth bežičnu funkciju.
- Uverite se da je razdaljina između uređaja najviše 10 metara i da nisu razdvojeni zidovima ili drugim preprekama.

- Uverite se da vidljivost svakog uređaja nije podešena na **Skriven**.
- Uverite se da su oba uređaja kompatibilna sa Bluetooth bežičnom tehnologijom.



Indeks

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : I8510

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)**
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (07-2005)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.07.23

Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

*** Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.**

Delovi ovog uputstva možda se neče odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Serbian. 11/2008. Rev. 1.0